**MANUAL DEL USUARIO PARA**

**ALTAVOZ ESTEREO BLUETOOTH NETWAY**

Apreciados clientes,

Gracias por confiar en nosotros comprando nuestro Altavoz Estéreo Bluetooth Netway. Antes de empezar, por favor lea este manual con atención para asegurar una correcta utilización y desempeño del producto. Con una apariencia externa estilosa, compacta, con un sonido de alta fidelidad y multifuncional, este producto dispone de patentes referentes a su apariencia exterior. Además hemos adoptado unos sistemas eléctricos y una tecnología de sonido avanzada dentro de la industria, convirtiendo este producto en la mejor opción para emparejar con tablets, smartphones y reproductores de música digital, etc.

## I. Precauciones

Por favor, guarde y use el producto a temperatura ambiente;
No exponga el producto a la lluvia o en ambientes húmedos;
Evite la caída del producto. Podría causar problemas serios;
No desmonte, repare o modifique este producto por sí mismo:

Para evitar cualquier risco, no use el producto de forma inapropiada o lo lance al fuego puesto que incorpora una batería de litio.

## II. Sugerencias

1) No use el producto a un nivel elevado de volumen de una forma constante puesto que puede provocar una reducción en la vida útil del producto y provocar problemas de oído.
2) Cuando aparezca algún producto durante su uso, por favor, desconéctelo de la corriente y del cable USB para prevenir problemas posteriores en el altavoz y en otros componentes.
3) El rango de transmisión Bluetooth o la conectividad en general pueden verse afectadas por una carga baja de la batería. En ese caso, por favor, recargue inmediatamente.

## Apariencia Externa y Botones de Función

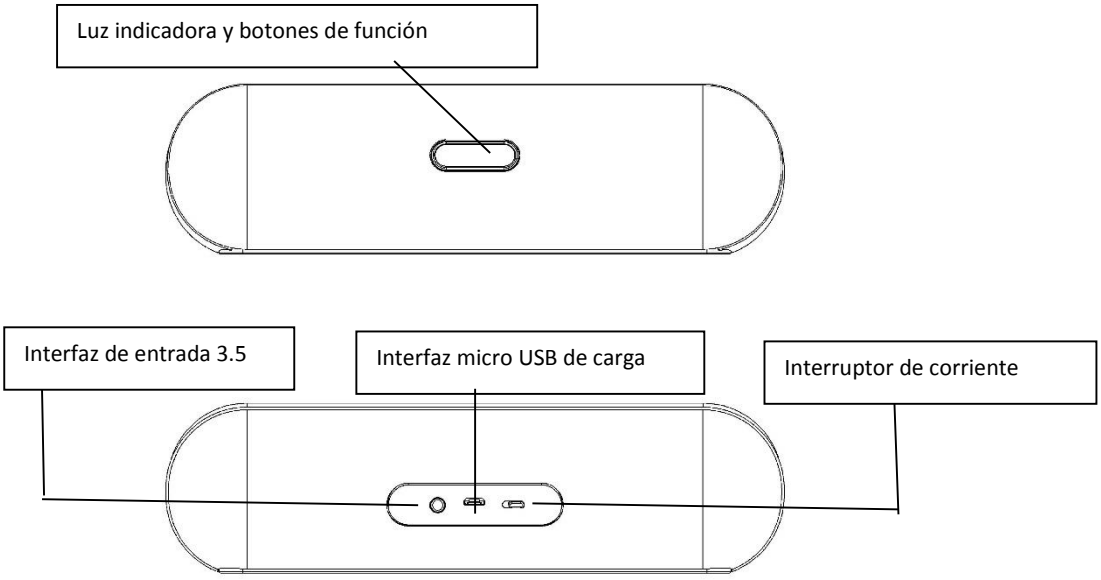


: Haga click para pausar mientras reproduzca música y haga click de nuevo para volver al play. Haga click para recibir llamadas en el estado de Bluetooth. Mantenga el botón pulsado para rechazar la llamada.

## III. Parámetros del producto

Modelo: Altavoz Estero Bluetooth Netway
Especificaciones Bluetooth: Bluetooth v4.0
Alcance: < 10M (dependiendo del entorno de uso y los dispositivos a los que se conecte)
Voltaje del USB de carga: DC 5V/1050 mA
Batería integrada: Litio
Potencia de salida: 5Wx2
Frecuencia de respuesta: 90Hz-20KHz
Sensibilidad: 80dB+/-2dB
SNR: >76 dB

## IV. Composición del sistema

1. Altavoz: 1
2. Cable USB de carga: 1
3. Manual del Usuario: 1 copia

## V. Descripción de las funciones más habituales

**Estado Encendido:** Conecte el altavoz. El altavoz reproducirá el mensaje “click-click” y el indicador de Bluetooth parpadeará a la vez.

**Conexión Bluetooth:** Confirme que el dispositivo Bluetooth (Smartphone, Tablet, etc) dispone de la función NFC. Si la tiene, por favor, conecte esta función. Encienda el altavoz y acerque el dispositivo cerca del logo de NFC del altavoz. En ese momento, el altavoz se emparejará automáticamente con el altavoz.

Si no dispone de NFC, por favor, encienda su dispositivo y el altavoz. Entonces, empieza la "búsqueda". El modelo a encontrar será "Altavoz Estero Bluetooth Netway". Emparéjelo manualmente. El indicador Bluetooth parpadeará suavemente después de un emparejamiento exitoso y el altavoz lanzará un mensaje de voz "toot". Si el Altavoz bluetooth falla en detectar ningún dispositivo con bluetooth durante los siguientes cinco minutos mientras el dispositivo está conectado, la conexión bluetooth se apagará. Para hacer otra conexión será necesario volver a conectarlo. El dispositivo Bluetooth que haya sido conectado satisfactoriamente con anterioridad volverá a estar conectado la siguiente vez que se conecte.

Sugerencias: si la conexión falla, por favor, apague el dispositivo para reiniciar. Puede ser debido a una baja batería. Por favor, recárguelo.

**Reproducción de Música por Bluetooth:** Pulse y mantenga pulsado "📞" para pausar la reproducción; Presiones "📞" para volver a reproducir desde el estado de pausa.

**Llamadas con el manos libres:** Después de haber conectado el móvil de forma satisfactoria, el altavoz sonará cuando reciba una llamada. Presione 📞 para responder la llamada y hablar con la persona en lugar de usar su móvil. Presione 📞 otra vez para colgar y terminar la llamada. Cuando una llamada llega, mantenga presionado el botón para rechazar la llamada. Haga doble click en "📞" para rellamar al último número usado durante la conexión Bluetooth.

**Reproducción a través AUX:** inserte el cable de video en el conector AUX del altavoz o la interfaz de audio de reproductores del estilo de ordenadores. La luz indicadora de AUX se encenderá. El reproductor empezará a reproducirse. El dispositivo empezará a reproducir música inmediatamente. El volumen, la elección de la canción, etc será controlado por el reproductor.

Sugerencias: en el estado de reproducción AUX, presione "📞" para entrar en el estado de silencio. Vuelva a presionar "📞" para salir de estado de silencio.

**Carga rápida automática Inteligente:** la carga en el modo de stand-by o apagado. Inserte el cable micro USB suministrado en el pack al conector de corriente del dispositivo. La otra punta deberá ser conectada al puerto USB de un ordenador o cargador USB. La carga comenzará en ese momento. El indicador de carga se apagará cuando se haya completado.

**VI.** Compatibilidades

Inalámbrica: Equipos configurados con Bluetooth 2.1+EDR o versiones superiores como iPad, iPhone (al menos la segunda generación de iPhone), iPod Touch y Mac, así como la mayoría de Smartphone o computadoras que soportan bluetooth.

Bluetooth v4.0 con protocolos como A2DP, AVRCP y HFP y siguientes.

**VII.** Problemas

| **Fallos** / **Resultado** | **Solución** |
|---|---|
| Imposible conectarse a otro dispositivo | 1. Compruebe si el altavoz aún está en el proceso de búsqueda, apáguelo y vuelva a encenderlo.<br>2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth cerca que pueden causar problemas de conexión. Por favor, apáguelos. |
| El sonido es bajo o distorsionado | 1. Revise el volumen del dispositivo Bluetooth y ajústelo al nivel adecuado.<br>2. Recargue la batería. |
| La música se para de forma aleatoria y de vez en cuando | 1. Revise si el rango de transmisión efectivo se ha excedido o si existe un obstáculo entre el altavoz y el dispositivo Bluetooth. |
| El indicador Bluetooth permanece apagado | 1. Sugiere que la carga de la batería es baja. Por favor, vuelva a intentarlo una vez la batería está recargada.<br>2. Vuelva a encenderlo. |